

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P90W



ぜひ楽しんでほしい。  
おそうじの裏技、  
使いこなし！

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ	もくじ
3	各部の名前 ・付属品を確認しよう
4	安全上のご注意
5	使用上のお願い

準備する

6	掃除する ・場所に合わせて…
---	-------------------

いろいろなノズルで  
裏技おそうじ！

・収納するとき

使う

8	紙パックを交換する
---	-----------

どれを使ったら  
いいの？

お手入れする

10	お手入れする
----	--------


12	よくあるお問い合わせ
----	------------

13	故障かな？
----	-------

15	保証とアフターサービス
----	-------------

困ったとき


裏表紙	仕様／別売品
-----	--------

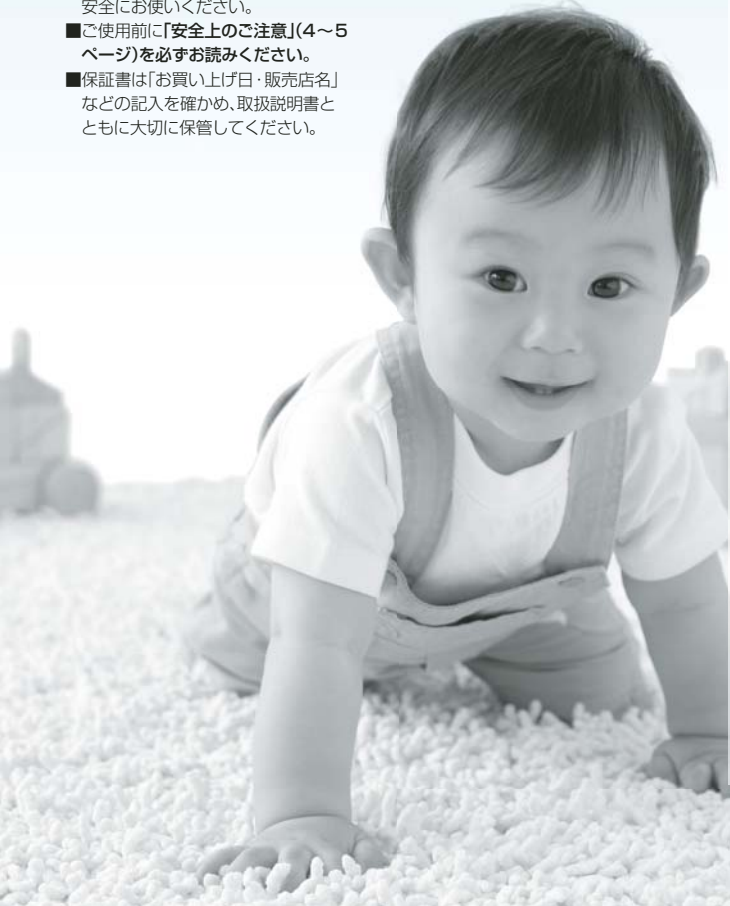

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 13 故障かな？

と思ったら、ご確認ください。

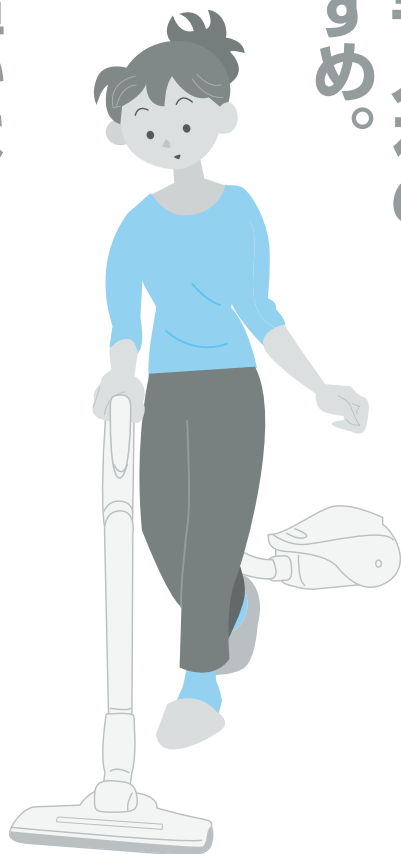

## 10 吸込力が弱くなってきた？ お手入れの すすめ。




## 9 紙パックって、 どれを使うの？

今までののは使える？  
おすすめは？

8 紙パックが入らない、  
ふたが閉まらなくなった…



## 7 場所に合わせて使い分け。 いろいろなノズルで 裏技おそうじ！

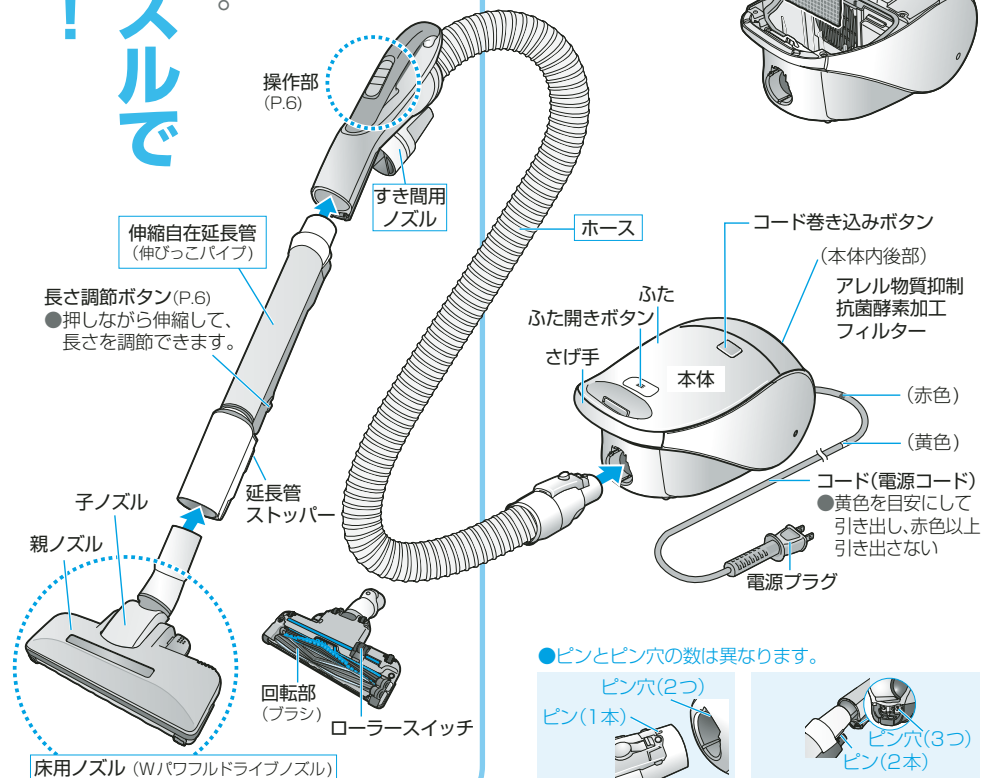


## 各部の名前

### 付属品を確認しよう

が付属品です。

すき間用ノズル  
(P.6)

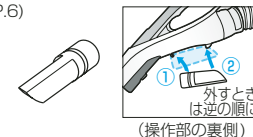


つぎ手パイプ  
(P.12)

●別売のノズルや  
お手持ちのノズ  
ルを使うときに  
使用します。

紙パック

●M型Vタイプ  
「逃がさんパック」  
(AMC-HC10)

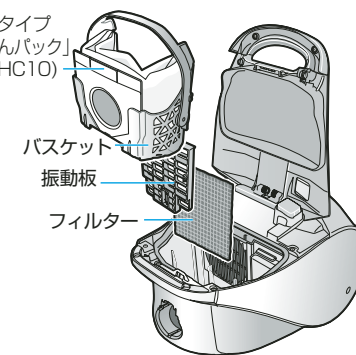

●ピンとピン穴の数は異なります。

ピン穴(2つ)  
ピン(1本)  
(ホースと本体)

ピン穴(3つ)  
ピン(2本)  
(延長管とホース)

準備する

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

**実行不可** 実行しなければならない内容です。

**火災、やけど、感電などを防ぐために…**

**床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない**

**禁止** 回転部 (ブラシ)  
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)  
(指を巻き込まれてのけがの恐れ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)  
●特に、お子様にはご注意ください。

**電源プラグは、正しく扱う**

**実行不可** ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)  
●定格 15A、交流 100V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)  
●お手入れのときは抜く (感電の恐れ)  
●ほこりは乾いた布で、定期的にふく (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

**異常・故障時には直ちに使用を中止する**

**実行不可** 異常・故障例  
●「標準／弱」を押しても、運転しない  
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする  
●運転中、時々止まる (発煙・発火・感電の恐れ)  
●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。  
●運転中、異常な音がする  
●本体が変形したり、異常に熱い  
●ホースが破れている  
●こげくさい「におい」がする

**引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない**

**禁止** (爆発や火災の原因)  
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

**誤った使い方をしない**

**禁止** ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)  
●風呂場で使わない  
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

**電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない**

**禁止** (感電の恐れ)

**電源プラグやコードは、傷んだまま使わない**

**禁止** (発熱や発火で火災の恐れ)

**注意**

**発火、けがなどを防ぐために…**

**収納状態やふたを開けたままで運ばない**

**禁止** (延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

**床用ノズルで、高い所を掃除しない**

**禁止** (ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

**火気に近づけない**

**禁止** (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

**誤った使い方をしない**

**禁止** ●「純正」以外の紙バックを使用しない (P.9) (本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)  
●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷付きの原因)  
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷付きの原因) → 摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。  
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火の恐れ)  
●電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない (感電やショートして発火の原因)

**電源プラグは、正しく扱う**

**実行不可** ●コードを巻くときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのけがの恐れ)  
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。  
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

# 使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)  
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)  
●ペットなどの排泄物が付着したもの  
●ガラス、ピン、針、つまようじ ●長いひも  
●水や液体 ●湿ったもの  
●カーペットのフリンジ (房)  
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)  
➡すき間用ノズルなどを使う (P.7)

■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

■排気口 (本体背面) をふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いには注意を

(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

●「紙バック交換」ランプが点滅・点灯する (P.8)  
●吸込口をふさぐ  
●ホース、延長管にゴミが詰まっている  
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する  
●ノズルに異物がかみ込んでいる

準備する

# 掃除する

## 1 始める

標準弱

パワー持続センサーの動きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

### パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

### ■強さを変えるとき

- 「標準」: 標準  
↓ (押すたびに替わる)
- 「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき
- ・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

### ■強い吸込力で掃除したいとき

- 「強」運転にする

### ■「強」で音が気になるとき

- もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする
- ・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。


## 2 終わる

切

### お知らせ


- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

### すき間用ノズル

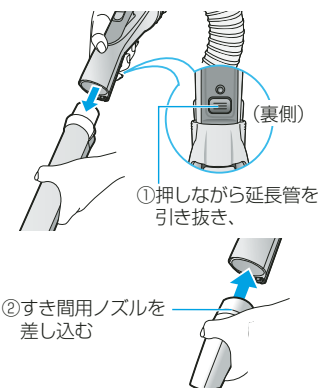


### ■使いやすい長さに調節するとき

- 長さ調節ボタン(延長管裏側)を押しながら、伸ばす(縮める)

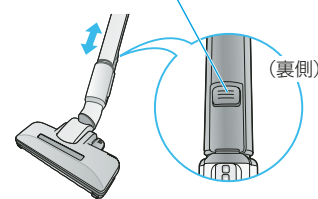

### 子ノズル

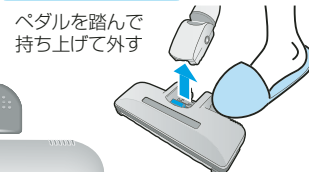

- ・取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。


- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。
- お願い ・ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付く恐れ)

### 高い所も軽々！


#### 子ノズル



### 窓のサッシにも... すき間用ノズル



### せまい家具の間も楽々！ 子ノズル

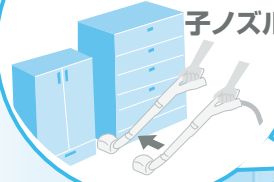

### ダニをたたき出す ふとん用ノズル(別売)




### エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床の種類によって開き方は異なります)

### 収納するとき

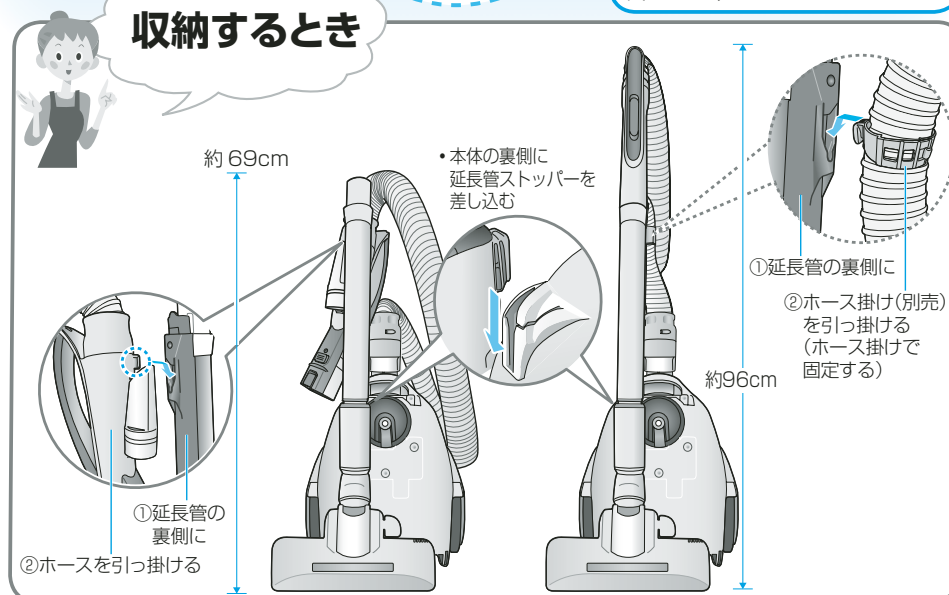


使う



# 紙パックを交換する



交換時期の目安は…

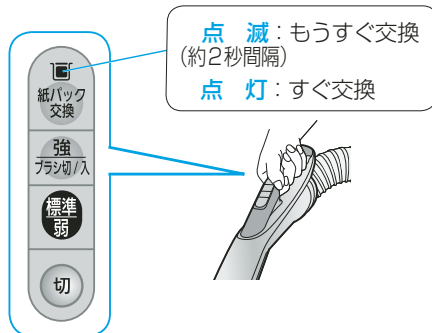


**早い点滅** : 「切」を押し、電源プラグを  
(約0.3秒間隔) 抜いてください。(P.14)

■交換時期をより正しく知りたいとき

- ① **強**「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯・点滅を確認する

## お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
  - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
  - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - ・ すき間用ノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

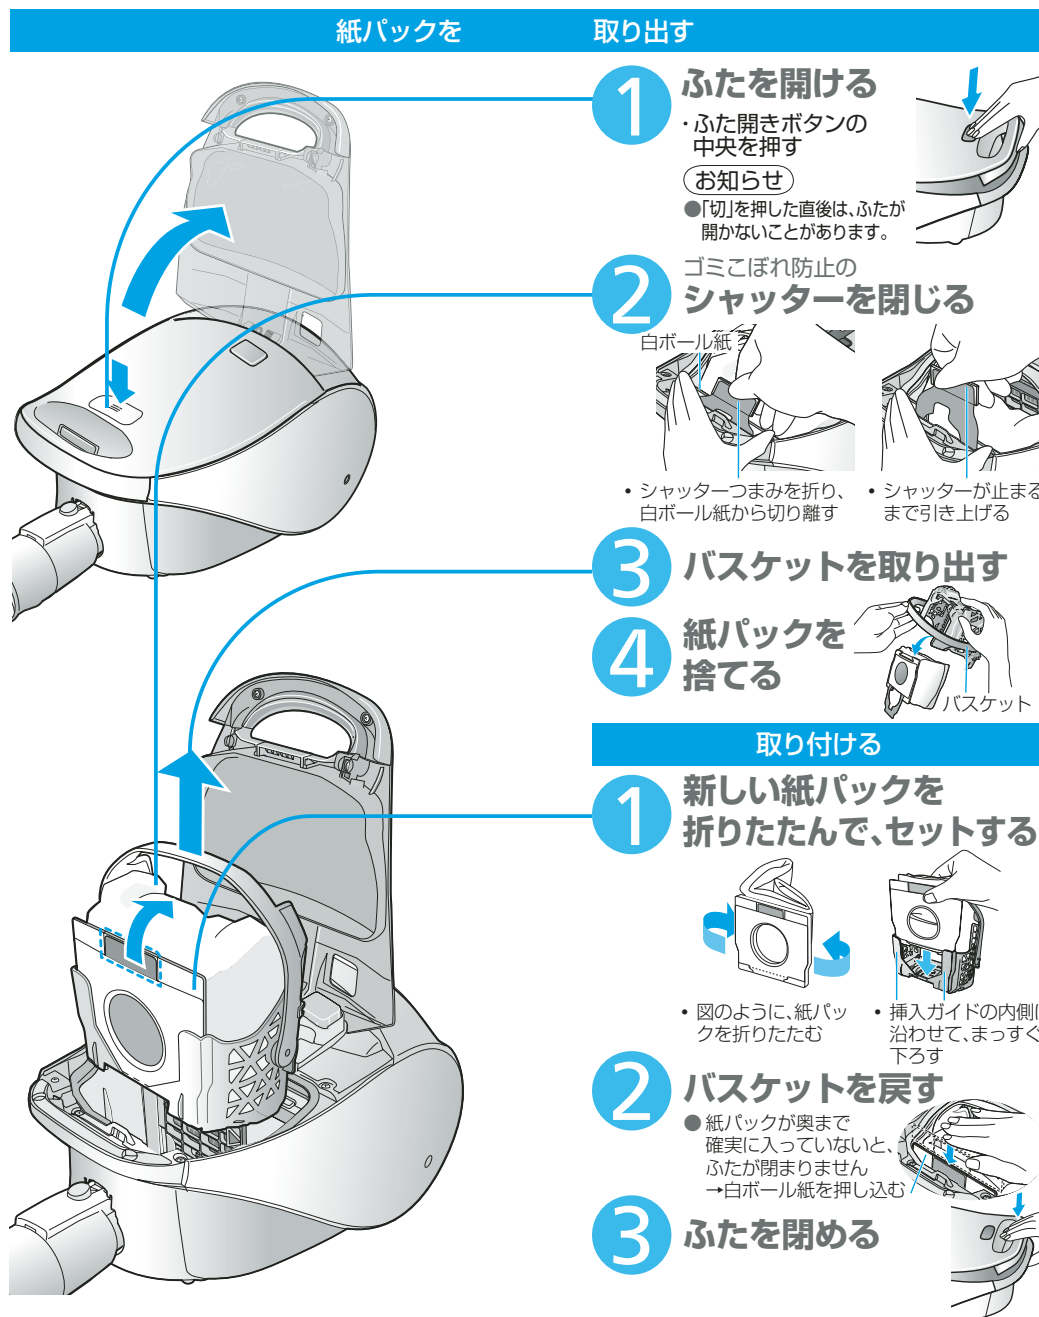

紙パックを

取り出す


1

ふたを開ける

- ・ ふた開きボタンの中央を押す


お知らせ

- 「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。

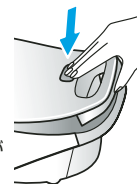


2

ゴミこぼれ防止の  
シャッターを閉じる

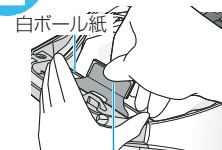

- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ・ シャッターが止まるまで引き上げる

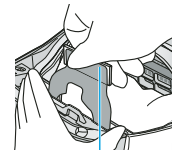

3

バスケットを取り出す

4

紙パックを  
捨てる




取り付ける

1

新しい紙パックを  
折りたたんで、セットする




- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ
- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

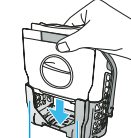

2

バスケットを戻す

- 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません  
→ 白ボール紙を押し込む

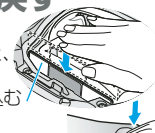

3

ふたを閉める



## 注意



純正以外の紙パックを  
使用しない

本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、  
純正のものをお使いください



純正紙パック  
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番: AMC-HC10)です。

■ M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2009年3月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

## お願い

- 紙パックの「パッケージ」の説明をよくお読み  
のうえ、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、  
直射日光を避けて紙パックのパッケージに  
入れてください。

お手入れする

# お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一程度


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル


### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る


- からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る

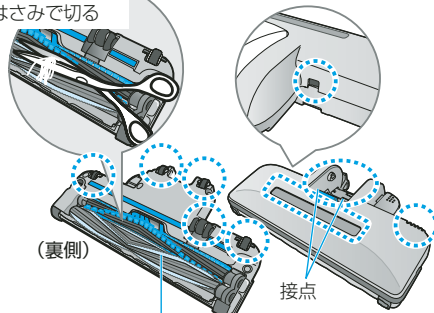

### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

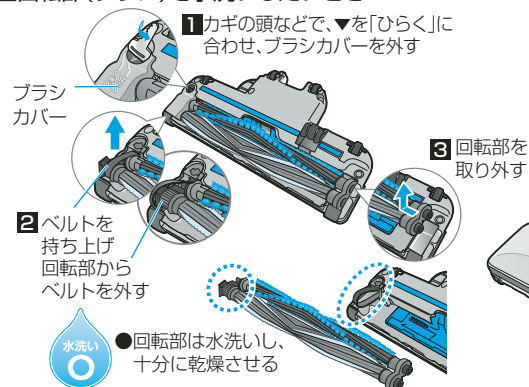

### ■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

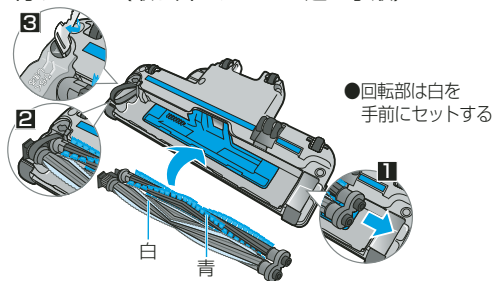

## 子ノズル

### ゴミを吸い取る


部分のゴミを吸い取る



### ■取り外すとき


- ① バスケット
  - ② 振動板
  - ③ フィルター
- の順に外す

### ■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)

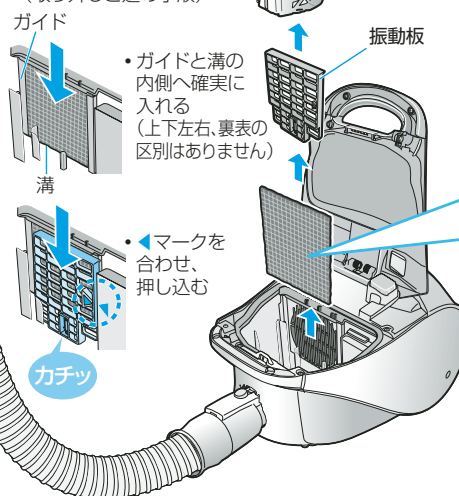

## バスケット・振動板

### 軽く水洗いする

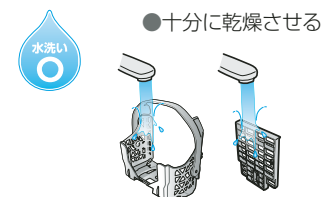

## フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき

軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗い


- 水にひたして、押し洗いする  
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる



## 本体・付属品

### 柔らかい布で水ぶき

- 固くしぼる

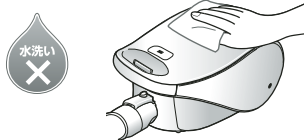


### お願い

- 水洗いしたときは…
  - 水気を切り、十分に乾燥させる  
(においの発生や目詰まりの原因に)
  - ドライヤーなどの熱風を当てない  
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)  
(回転部・バスケット・振動板：変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを  
使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)</li> <li>●付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。</li> <li>●今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。</li> </ul>
紙パックはいつ交換するの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8)</li> <li>ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一程度、確認してください。</li> </ul>
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。</li> <li>床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)</li> </ul>
じゅうたんと畳で使い分けられる？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使い分ける必要はありません。</li> <li>じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。</li> <li>(どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)</li> </ul>
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使えます。</li> <li>お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。</li> <li>ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。</li> </ul> 
ノズルにカーペットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手で取り除いてください。</li> </ul>

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</li> </ul>
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？</li> <li>→①「切」を押し</li> <li>②電源プラグを抜き</li> <li>③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)</li> <li>④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。</li> <li>●紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した</li> <li>→紙パックを交換する(P.8)</li> <li>●ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く</li> <li>●ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く</li> </ul>
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。</li> <li>●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？</li> <li>→床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。</li> <li>●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？(P.10)</li> <li>●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？(P.6)</li> <li>●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？(P.10)</li> <li>●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。</li> </ul>
コードを引き出すときの音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常ではありません。</li> <li>コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。</li> </ul>
音	
運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？</li> <li>→紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？</li> <li>→詰まっているゴミを取り除いてください。</li> <li>●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？</li> </ul>
床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●故障ではありません。</li> <li>ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。</li> </ul>
使用中、運転音に変動する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「標準」運転では、パワー持続センサーが動きます。</li> <li>異常ではありません。</li> </ul>
このとき	
排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。</li> <li>→運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8)</li> <li>→フィルターをお手入れしてください。(P.11)</li> </ul>

困ったとき



# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？(紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？(P.13)
	運転中に吸込力が弱くなる	
紙パック交換ランプ	ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ほこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
	ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
接続部	ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
	接続部のピンとピン穴の数が違う	●接続部のピンとピン穴の数が異なりますが、故障ではありません。(P.3)
確認後、なお異常があるとき		●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は  
まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などで困りの場合は  
●修理は、「修理ご相談窓口」へ！  
●その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間  
ただし紙パックは、消耗品ですので  
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修用性能部品の保有期間 6 年  
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
<p>パナソニック 修理ご相談窓口</p> <p>ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。</li> <li>●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。</li> </ul>	<p>パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●電話 フリーダイヤル 0120-878-365</li> <li>●FAX フリーダイヤル 0120-878-236</li> <li>●携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187</li> </ul> <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西条通589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	岩手 盛岡市蔵川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	岡山 岡山市中138-110 ☎(086)242-6236
広島 広島市西区南郷通1丁目13-5 ☎(082)295-5011	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720	香川 高松市勸使町152-2 ☎(087)868-6388	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸森3丁目3-19 ☎(028)689-2555	群馬 前橋市稲田町325-1 ☎(027)254-2075	茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	埼玉 浦和市赤塚2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9700	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180	石川 金沢市玉縁2丁目266番地 ☎(076)280-6608	富山 富山市坂野町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	福井 福井市門屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225	岐阜 岐阜市中郷4丁目42 ☎(058)278-6720
高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(0775)582-5021	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123
大阪 大阪府城東区関西2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡市簡井町800番地 ☎(0743)59-2770	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984	兵庫 神戸市須磨区弥栄栄栄3丁目13-4 ☎(078)796-3140
中部地区		九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

困ったとき



# 仕様／別売品

電気掃除機 MC-P90W 取扱説明書

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	59 dB～約50 dB
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	600 W～約60 W
外 形 寸 法	幅268 mm×奥行363 mm× 高さ213 mm	付 属 品	・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・すき間用ノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	4.0 kg(本体のみ) 5.8 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について ※花粉、ダニの死がい、フンなど


部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
アレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

●アレル物質抑制効果について


部品名	試験機関名	試験方法
アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター	信州大学	酸素免疫測定法により確認

## 別 売 品 (希望小売価格は、2009年3月現在)


■ホース掛け  
品番：AMV53P-7J06  
希望小売価格：  
315円  
(税抜 300円)




■ふとん用ノズル  
品番：MC-FU1  
希望小売価格：  
4,830円  
(税抜 4,600円)




■手ぼうきノズル  
品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：  
1,523円  
(税抜 1,450円)




■ひとふきノズル  
品番：AMC-ANS1  
希望小売価格：  
3,150円  
(税抜 3,000円)



別売品は販売店でお買い求めいただけます。  パナソニックの家電製品直売サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense>

愛情点検



長年ご使用の電気掃除機の点検を！

こんな  
症状は  
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検を  
ご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P90W
お買い求め先	☎ ( )

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地